

**Sellador - Deficiencias en la unión vertical**

Inspeccione minuciosamente la longitud de la unión engastada en busca de deficiencias, como por ejemplo, entre otras cosas, posibles abolladuras. Con una pistola, aplique una gota mínima de 1/4" de SMARTCOAT 370 UltraSeal sobre cualquier deficiencia, extendiéndose un mínimo de 2" más allá de la zona del problema en ambas direcciones verticales. La deficiencia deberá quedar totalmente encapsulada.


**Masilla/Sellador - Sujetadores**

Retire y reemplace los sujetadores dañados, selle todos los sujetadores de metal expuestos con sellador o masilla

SMARTCOAT Serie 300 con SMARTCOAT 370 UltraSeal de aplicación con cepillo, paleta, mano enguantada o pistola.

**Revestimiento/Membrana de aplicación líquida, Campo**

Una vez que la masilla esté curada, aplique el revestimiento de acuerdo con la aplicación especificada de SMARTCOAT. En techos con pendiente superiores a 3:12 o superficies verticales se necesitarán varias capas para lograr un espesor específico en milésimas de pulgada; No se recomienda aplicar más de 1 g por cada 100 pies cuadrados en una sola capa para evitar que el material se combe.

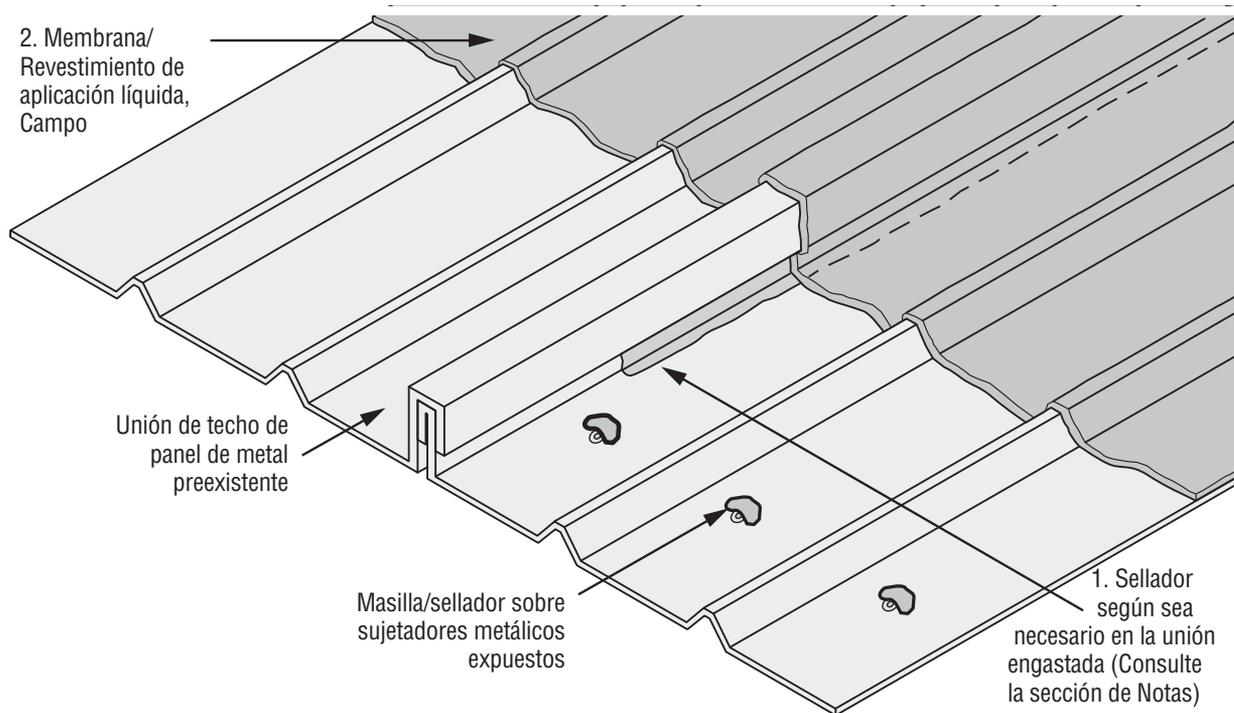

PLANO NO HECHO A ESCALA