

NOTA: Este detalle está destinado a ilustrar los cortes de las esquinas interiores y sus aplicaciones. Vea los detalles apropiados de la pared de parapeto para conocer las instrucciones de aplicación del vierteaguas de base.

Cortes de esquina de la capa base y la capa superior en campo

Para permitir un ajuste plano en la esquina, haga un corte desde el punto inferior de la tira de peralte hacia afuera a través del borde superior del rollo; el corte será paralelo a la longitud del rollo. Repita con un segundo corte desde el punto superior de la tira de peralte.

Cortes de esquina del vierteaguas de la capa base

La capa y el vierteaguas de base se pliegan sobre el borde exterior de la pared, la esquina interior superior de la pared y la esquina interior inferior de la pared en campo. Se necesitan varios cortes para permitir un ajuste plano. Corte la membrana a la longitud requerida: La longitud total de la capa es igual a 2 (vuelta de 2") + ancho de la parte superior de la pared + altura de la pared + longitud de la superficie de la tira de peralte + 4 (4" en campo).

- Coloque la capa con un orillo perpendicular a la pared de parapeto, de modo que 2" del rollo se extiendan más allá de los bordes exteriores superiores. Primero haga un corte de 45° desde la esquina exterior de la pared a través de la esquina exterior del rollo. Esto le permitirá girar el rollo hacia abajo sobre los bordes superiores de la pared.





- Luego haga un corte desde la esquina exterior superior interna de la pared a través del borde lateral del rollo; corte perpendicular a la longitud del rollo. El rollo caerá y quedará plano contra la superficie de la pared.
- Luego haga un corte desde el punto superior de la tira de peralte en un ángulo de 45° hacia arriba a través del borde lateral del rollo.
- Finalmente corte desde el punto inferior de la tira de peralte. Estos dos cortes permitirán que el rollo se ajuste a la pared y se incline y se extienda hacia el campo.

Cortes de esquina del vierteaguas de la capa superior

Repita el tercer y cuarto corte de la capa superior y el vierteaguas de base para permitir que el rollo se ajuste a la pared y se incline y se extienda hacia el campo.

Piezas de esquina de la capa superior

Corte la capa superior en rondas y corte los bordes horizontales para crear un "corbatín". Aplíquela para cubrir los puntos de origen de corte de las planchas de escurrimiento de la capa superior.

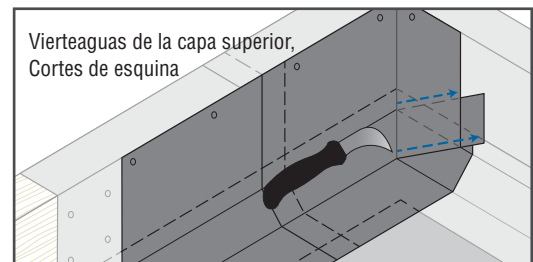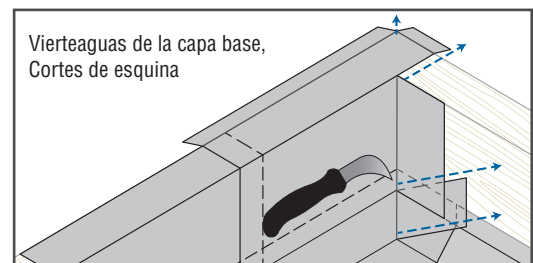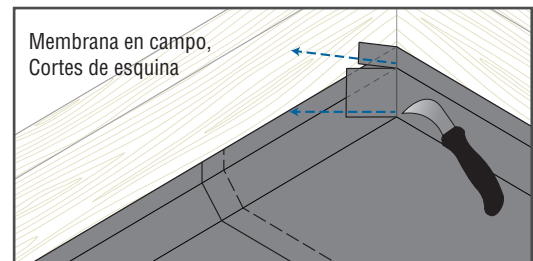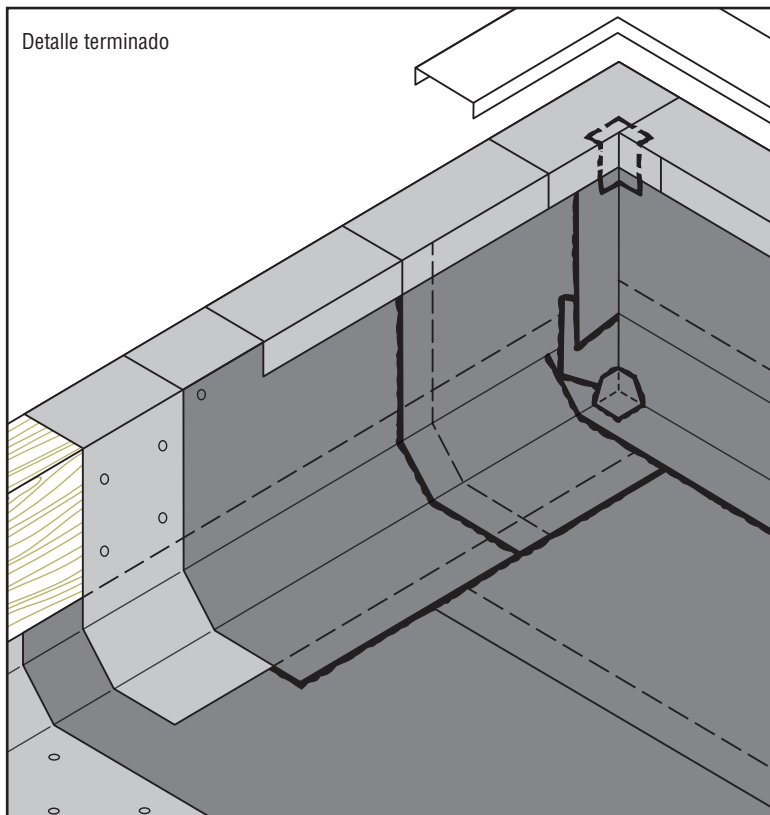

PLANO NO HECHO A ESCALA