


Podkład Anchor Sheet lub Base Ply Przymocuj mechanicznie lub dokładnie przyklej (samoprzylepnie na gorąco, na zimno lub gorącym lepikiem). Właściwe przyleganie jest określone wskazanym systemem, wyborem produktu i rodzajem połączenia. **Jeżeli stosowane jest klejenie na zimno lub gorącym lepikiem** nałóż zestaw na kołnierz odpływu; **Jeżeli warstwa podkładu jest mechanicznie przytwierdzona do połączenia**, to warstwa podkładu musi dokładnie przylegać poczynając od 9 cali od krawędzi kołnierza odpływu.

Kołnierz obróbki Dokładnie przyklej (samoprzylepnie, na gorąco, na zimno lub gorącym lepikiem), kołnierz obróbki o wymiarach co najmniej 38 x 38 cali. Właściwe przyleganie jest określone wyborem produktu.

Obróbka z ołowiu lub z miedzi Obróbka powinna mieć rozmiar 30 x 30 cali, ważyć 1,13 kg, z rurą spustową 0,45 kg, wstawioną w łuk odpływu.

Powłoka zewnętrzna Dokładnie przyklej zgodnie z zatwierdzoną opublikowaną metodą układania produktu.

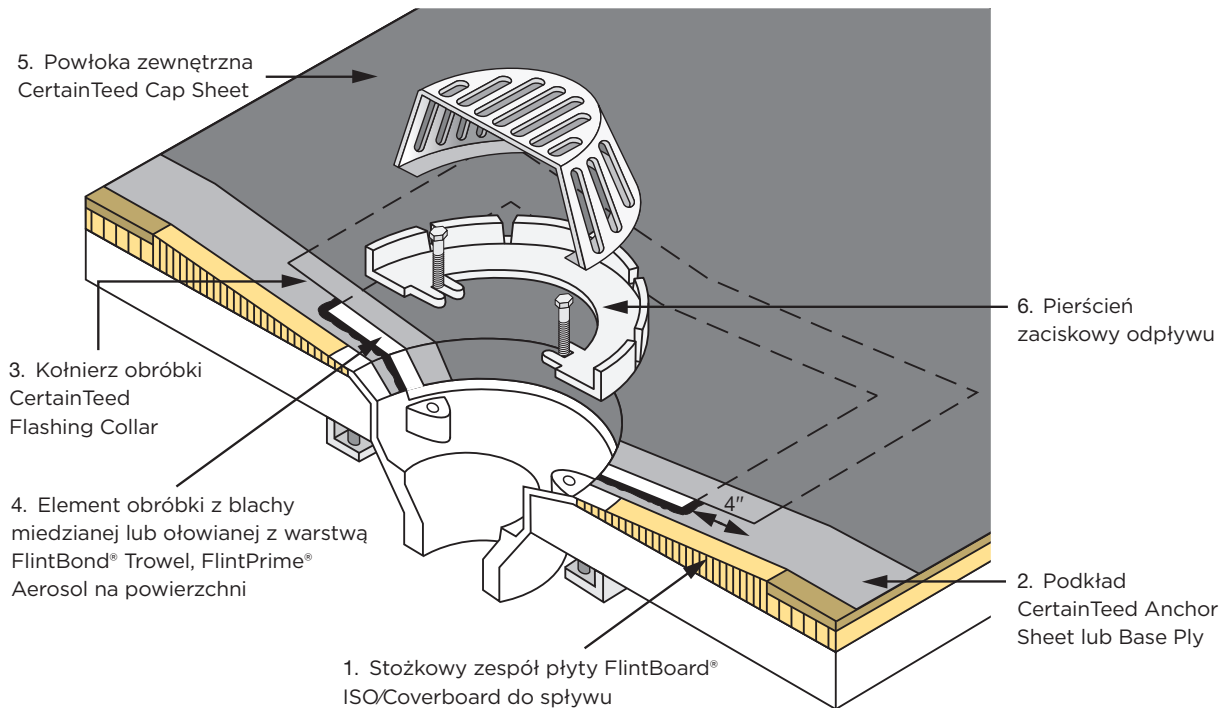

RYSUNEK BEZ ZACHOWANIA SKALI

Układanie trzech warstw

Kołnierz obróbki należy zastąpić CertainTeed Modified Bitumen Interply - warstwą pośrednią ułożoną na całej powierzchni połączenia.